

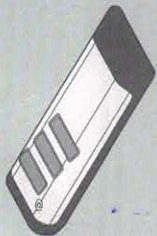


W-433, W868, B-433, B-868

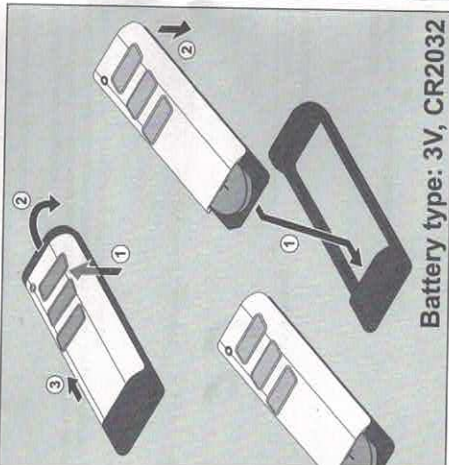

- B Batteriewechsel
- L Changing the battery
- L Vervangen van de accu
- L Cambio de la pila
- L Cambio della batteria
- L wymiana baterii
- L Substituição das pilhas
- Z Výměna baterie
- L Αλλαγή μπαταριών

- HU Elemcsere
- HR Zamjena baterijal
- SL Zamenjava baterij
- DN Batteriskift
- N Batteriskifte
- S Batteribyte
- FI Patterinvaihtol
- LIT Baterijų keitimas
- RU замена батарее
- TR Pil deöbürme




Battery type: 3V, CR2032


- D Einlernen Startfunktion / Zusatzfunktion
- GB Teach-in start function / additional function
- F Apprentissage fonction démarrage / Fonction complémentaire
- NL Aanleren van de startfunctie / extra functie
- E Memorización de la función de arranque / función adicional
- I Apprendimento funzione di avviamento / funzione supplementare
- PL kodowanie funkcji start / funkcja dodatkowa
- PT Memorização função de arranque / função adicional
- CZ Zadat startovací funkci / dodatečnou funkci
- EL Εκδόση λειτουργία εκκίνησης / πρόσθετη λειτουργία
- HU Indítási funkció / kiegészítő funkció beállítás
- HR Inicijalno programiranje startne funkcije/dodatne funkcije
- SL Učenje vklopa / dodatnih funkcij
- DN Inlærings startfunktion / ekstra funktion
- S Lära in startfunktion / tillägsfunktion
- FI Käynnistystoiminnon / lisätoiminnon opettaminen
- LIT Įjungimo ir papildomos funkcijos programavimas
- RU обучение функции запуска / дополнительная функция
- TR Başlatma Fonksiyonunu / Ylave Fonksiyon Hakkında

- B Batteriewechsel
- L Changing the battery
- L Vervangen van de accu
- L Cambio de la pila
- L Cambio della batteria
- L wymiana baterii
- L Substituição das pilhas
- Z Výměna baterie
- L Αλλαγή μπαταριών


- HU Elemcsere
- HR Zamjena baterijal
- SL Zamenjava baterij
- DN Batteriskift
- N Batteriskifte
- S Batteribyte
- FI Patterinvaihtol
- LIT Baterijų keitimas
- RU замена батарее
- TR Pil deöbürme

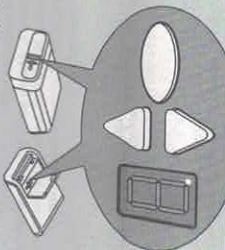

1

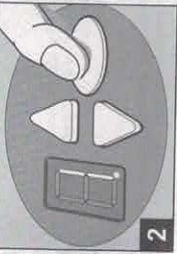


2

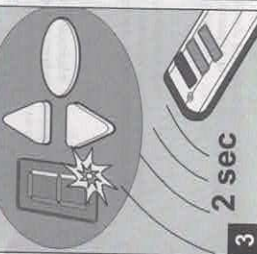

3




4

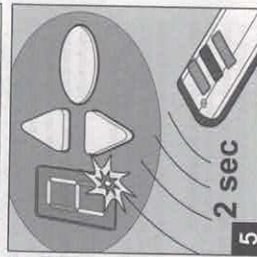



5

W-433, W868, B-433, B-868

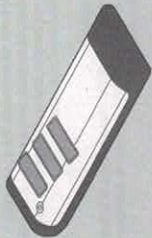

- D Batteriewechsel
- GB Changing the battery
- F Changement des piles
- NL Vervangen van de accu
- E Cambio de la pila
- I Cambio della batteria
- L wymiana baterii
- PT Substituição das pilhas
- CZ Výměna baterie
- EL Αλλαγή μπαταριών

- HU Elemcsere
- HR Zamjena baterijal
- SL Zamenjava baterij
- DN Batteriskift
- N Batteriskifte
- S Batteribyte
- FI Patterinvaihtol
- LIT Baterijų keitimas
- RU замена батарее
- TR Pil deöbürme

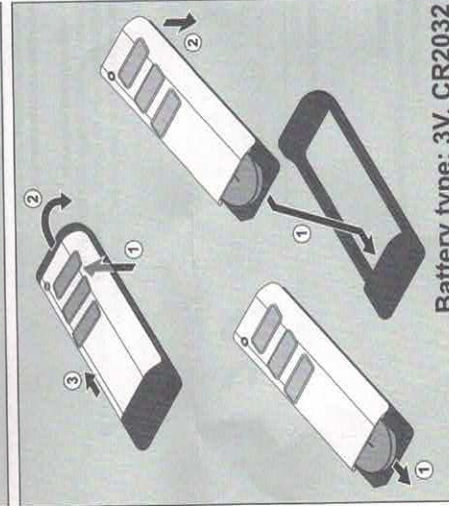


Battery type: 3V, CR2032

- D Einlernen Startfunktion / Zusatzfunktion
- GB Teach-in start function / additional function
- F Apprentissage fonction démarrage / Fonction complémentaire
- NL Aanleren van de startfunctie / extra functie
- E Memorización de la función de arranque / función adicional
- I Apprendimento funzione di avviamento / funzione supplementare
- PL kodowanie funkcji start / funkcja dodatkowa
- PT Memorização função de arranque / função adicional
- CZ Zadat startovací funkci / dodatečnou funkci
- EL Εκδόση λειτουργία εκκίνησης / πρόσθετη λειτουργία
- HU Indítási funkció / kiegészítő funkció beállítás
- HR Inicijalno programiranje startne funkcije/dodatne funkcije
- SL Učenje vklopa / dodatnih funkcij
- DN Inlærings startfunktion / ekstra funktion
- S Lära in startfunktion / tillägsfunktion
- FI Käynnistystoiminnon / lisätoiminnon opettaminen
- LIT Įjungimo ir papildomos funkcijos programavimas
- RU обучение функции запуска / дополнительная функция
- TR Başlatma Fonksiyonunu / Ylave Fonksiyon Hakkında

- B Batteriewechsel
- L Changing the battery
- L Vervangen van de accu
- L Cambio de la pila
- L Cambio della batteria
- L wymiana baterii
- L Substituição das pilhas
- Z Výměna baterie
- L Αλλαγή μπαταριών


- HU Elemcsere
- HR Zamjena baterijal
- SL Zamenjava baterij
- DN Batteriskift
- N Batteriskifte
- S Batteribyte
- FI Patterinvaihtol
- LIT Baterijų keitimas
- RU замена батарее
- TR Pil deöbürme

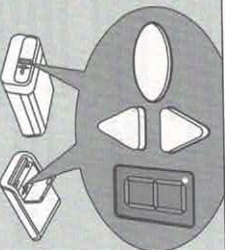

1




2

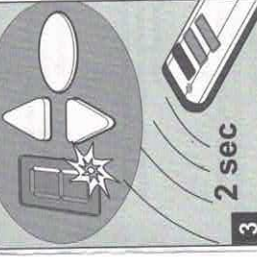

3



4

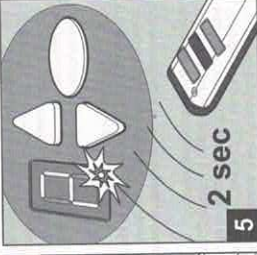

5